


SOCAMAC

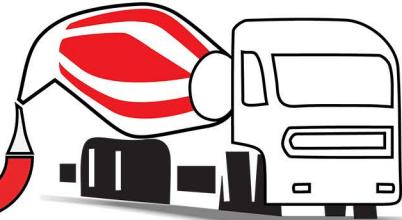

Société Cantalienne de Matériaux de Construction - 83 avenue de Conthe 15000 Aurillac - Tél : 04 71 63 57 23



Nos Abreuvoirs



socamacmateriaux.com
suivez nous aussi sur facebook et instagram



Capacité

120 L.



Longueur : 1 m

Hauteur : 0,5 m

Largeur : 0,65 m

Poids : 260 kg

Capacité

360 L.



Longueur : 2 m

Hauteur : 0,5 m

Largeur : 0,65 m

Poids : 490 kg

Capacité

550 L.



Longueur : 3 m

Hauteur : 0,5 m

Largeur : 0,65 m

Poids : 700 kg

Capacité

800 L.



Longueur : 4 m

Hauteur : 0,5 m

Largeur : 0,67 m

Poids : 1090 kg

Capacité

1000 L.



Longueur : 3 m

Hauteur : 0,55 m

Largeur : 1 m

Poids : 1200 kg

Capacité

2000 L.




Longueur : 3,5 m

Hauteur : 0,7 m

Largeur : 1,20 m

Poids : 1800 kg

DIAMÈTRE DES PRÉ-PERCAGES POUR ROBINET À FLOTTEUR ET VIDANGE

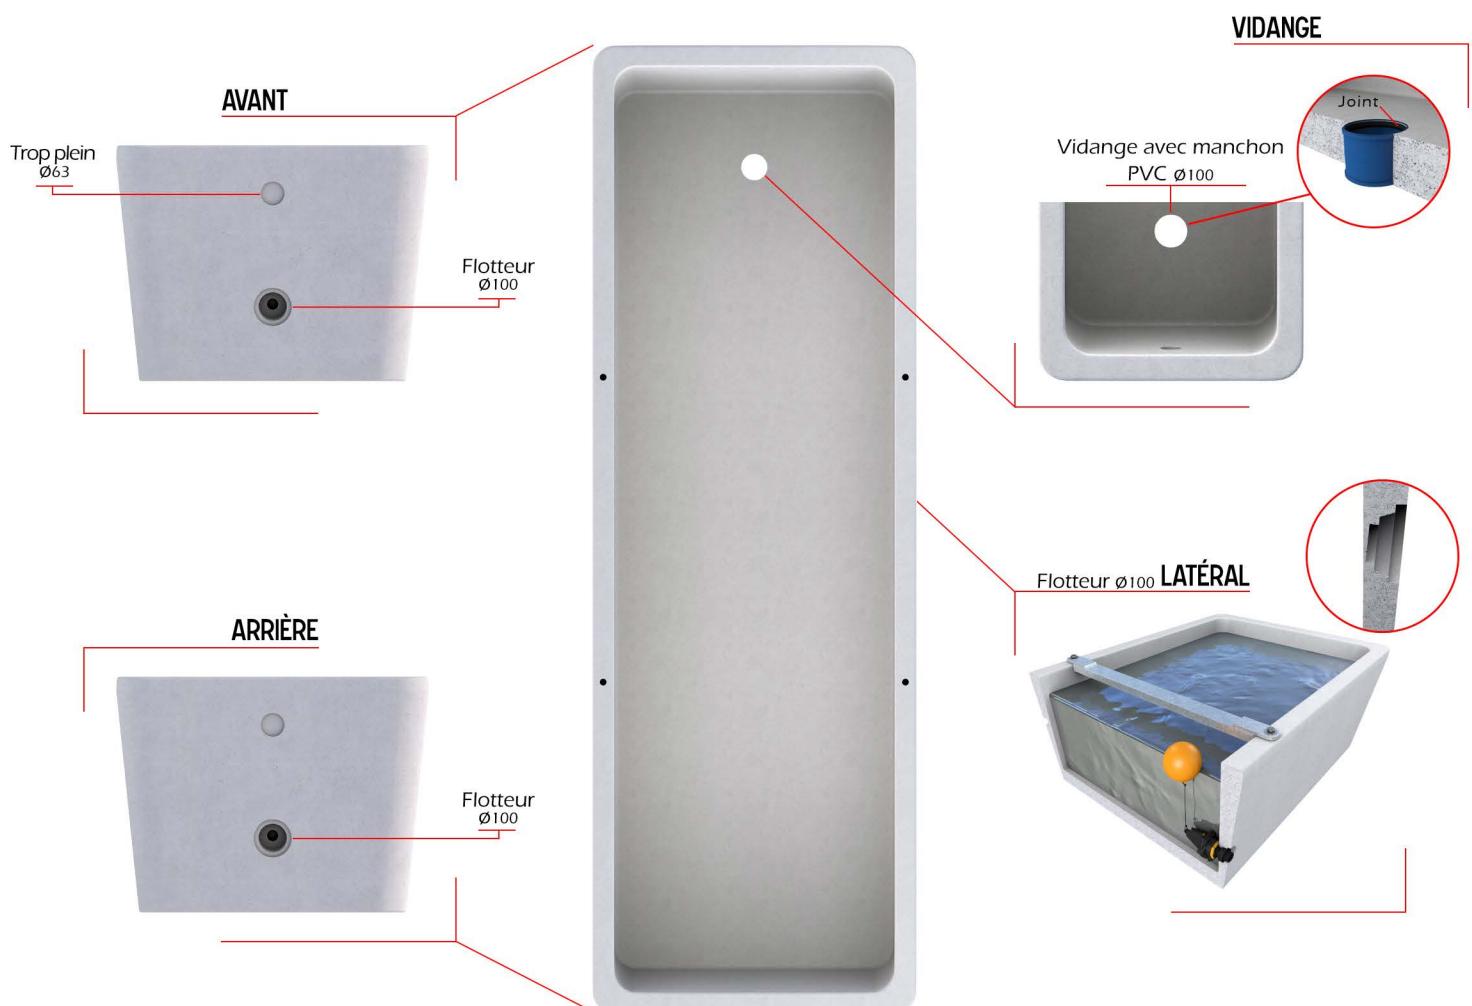

Les diamètres et positions des pré-perçages sont identiques sur tous les modèles.

ROBINET À FLOTTEUR. DISPONIBLE POUR TOUTS LES MODÈLES. (CF. ANNEXE 1)

- Le robinet à flotteur peut être positionné sur les parois avant, arrières et latérales de nos abreuvoirs.

**BARRE ANTI-RETOURNEMENT ET ELINGUE.** DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR LES MODÈLES 1000L ET 2000L (CF. ANNEXE 2)

Barre anti-retournement





Elingue de levage




FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE FLOTTEUR IMMÉRGÉ.

- Notre flotteur immergé accepte une pression de 0,3 à 7 bars.
- A 2 bars vous obtiendrez un débit de 200L/min.
- Dimension d'entrée diamètre 25mm.
- Aucune corrosion, produit robuste et durable.

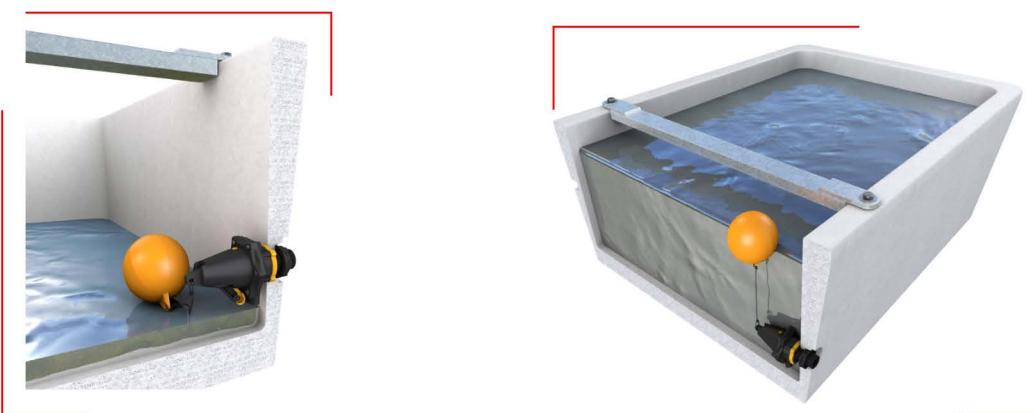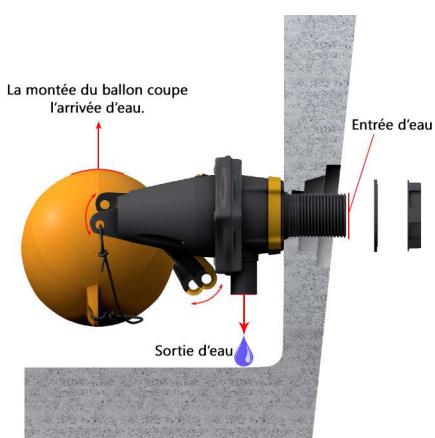

Le montage du robinet flotteur est identique sur tous les modèles.

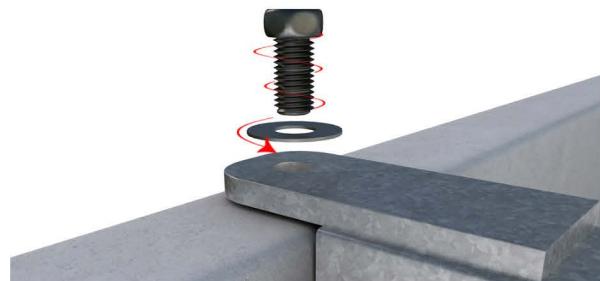
BARRE ANTI-RETOURNEMENT. DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR LES MODÈLES 1000L ET 2000L.

Les modèles 1000L et 2000L étant plus larges, les barres anti-retournements sécurisent vos animaux et évitent qu'ils ne tombent dedans.

ELINGUE DE LEVAGE. DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR LES MODÈLES 1000L ET 2000L.


Les élingues de levage permettent de manipuler aisément les abreuvoirs pour faciliter leur mise en place. Elles viennent se fixer au même emplacement que les barres anti-retournements.

POUR NE PAS ENDOMMAGER L'ABREUVOIR, LE PERÇAGE DOIT SE FAIRE DE L'INTÉRIEUR !

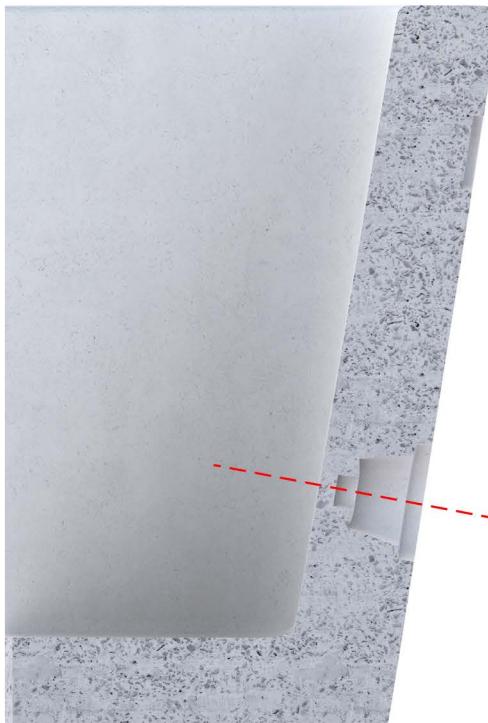

LE REPÉRAGE

Percer, sans percussion, à l'extérieur avec un foret béton de diamètre 8mm

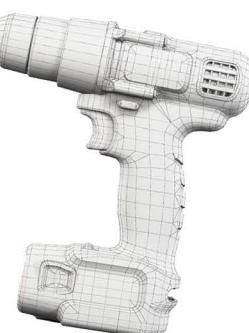

LE PERÇAGE.

Percer de l'intérieur, toujours sans percussion, avec une scie-cloche béton de diamètre 32mm.

